# Restar 電圧安定器 取扱説明書

20150615

製品を安全にお使い頂くために本取扱説明書をご覧になり、ご理解頂いてからお使い下さい。誤った使用は人・財物等の事故につながる危険がございます。この説明書は保存し必要な時ご覧下さい。

## ⚠警告：注意

感電、火災、漏電、損傷等の事故を避けるためにお守り下さい。

- 『安定器』は使用地域に合ったヘルツ（Hz）の安定器をご使用下さい。
- 『安定器』に表示されたワット（W）数以外の放電灯は使用できません。
- 『安定器』は屋内専用です。屋外での使用、雨や雪のかかる恐れのある場所、又、溶室など湿気の多い所では使用できません。
- 『安定器』を布や紙で包んだり、箱に入れて密封したりしないで下さい。通風の良い場所に設置して下さい。
- 『安定器』・『放電灯』のコードを釘等に巻きつけ、ぶら下げたりして使用しないで下さい。
- 『安定器』・『放電灯』のプラグに水や塩分がかからないようにして下さい。又、水滴がコードを伝わってプラグやコンセントを濡らさないように注意して下さい。（定期的に清掃して下さい。）
- 『安定器』・『放電灯』のプラグ、及び『安定器』にホコリが付着しないよう定期的に清掃して下さい。
- 電源プラグの差し抜きは、プラグ部を持っておこなって下さい。
- 傷んだ電源コード、電源プラグは使用しないで下さい。
- 『安定器』・『放電灯』は子供の手が届かない所へ設置して下さい。
- 『安定器』・『放電灯』は改造して使用しないで下さい。

★ 接 続 図

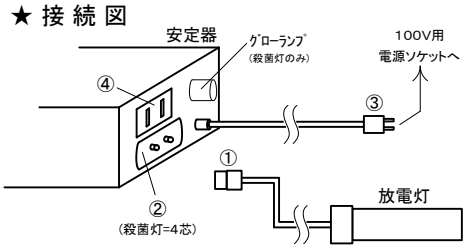


a.「放電灯/コネクタ ①」を「安定器/ソケット ②」に差し込む。

b.「安定器/電源プラグ ③」を100V用電源ソケットに接続し、安定器のスイッチをONにする。
（32W・40Wタイプの場合は電源ケーブルに付属の中間スイッチをONにする。）

※「安定器/専用ソケット ④」はエアポンプ、サーモスタット等、周辺機器に使用できます。（400Wまで）

※「安定器」内部には保護ヒューズが内臓されています。
※ 漏電ブレーカーを併せてご使用いただきますとより安全です。
※ 製品は改良のため予告なく変更することがございます。
又、最新の取扱説明書は弊社HPをご覧ください。
※ 不具合・交換品につきましては、お買い上げの販売店にお問い合わせ下さい。
※ 本製品は、日本国内のみで使用可能です。

株式会社 リスター
〒232-0064 神奈川県横浜市南区別所1－5－1
http://www.yokohama-restar.com/